

PINPAD

- PINPAD BURRO - TEF - USO EM COMPUTADOR / MINICPU / M10
- MP15 - PINPAD BURRO - TEF - PARA USO EM TABLET (AUTOATENDIMENTO)

PINPAD BURRO - TEF - USO EM COMPUTADOR / MINICPU / M10

PinPad (com mini-cpu / computador / M10):

Solicitar em comodato com a adquirente ou comprar com loja

C PINPAD INGENICO IPP320

Pinpad multiadquirente,
local, sem possibilidade de
aproximação.

Apenas inserção.

Homologado com as
principais adquirentes
do mercado



CPlug

PINPAD PPC920

Pinpad multiadquirente,
local, com possibilidade de
aproximação.

Homologado com as
principais adquirentes
do mercado



CPlug

PINPAD PPC930

Pinpad multiadquirente,
local, aproximação e inserção

Homologado com as
principais adquirentes
do mercado.



A mais indicada e utilizada
por nossos clientes



MP15 - PINPAD BURRO - TEF - PARA USO EM TABLET (AUTOATENDIMENTO)

PinPad burro bluetooth utilizado em autoatendimento tablet.

Modelo: MP15 da Gertec

Possui pagamento por aproximação.



Nota importante sobre MP15:

Necessário manter MP15 conectado na USB carregando, pois, autonomia da bateria é baixa. No entanto, a conectividade com o tablet é bluetooth. O usb é apenas para carregá-lo.

Onde adquirir:

Diretamente com ConnectPlug.

Valor: R\$450,00 + frete.

Pagamento: A vista no boleto ou PIX | Cartão de crédito em até 3x.

Solicitação de compra de MP15 ->

1 - Verificar com Agatha se temos MP15 em estoque.

2 - Seguir o processo detalhado aqui: SOLICITAÇÃO DE COMPRA ... | Handbook

Atualização Firmware de MP15 - Desativar função Sleep

---->>>>> APP + TABELA ABEC PARA ATUALIZAÇÃO


PS: Lembrando que o MP15 precisa estar sempre conectado na energia, por ter autonomia baixa de bateria.

Passo a passo:


Para instalar o aplicativo, será necessário **autorizar o Android a instalar apps de fontes desconhecidas**. O pareamento do **MP15** que será atualizado deverá ser realizado previamente.

Após realizar o download do arquivo de atualização da seção acima, ele deverá ser descompactado, uma pasta chamada **Gertec** deverá ser criada no diretório **Downloads** do Android, e o arquivo descompactado deverá ser copiado para esta **Gertec** que foi criada.


Ao executar o aplicativo, a tela abaixo será exibida com a mensagem o "**Status: Not connected**", clique no botão **Connect** e selecione o **MP15** que foi pareado:

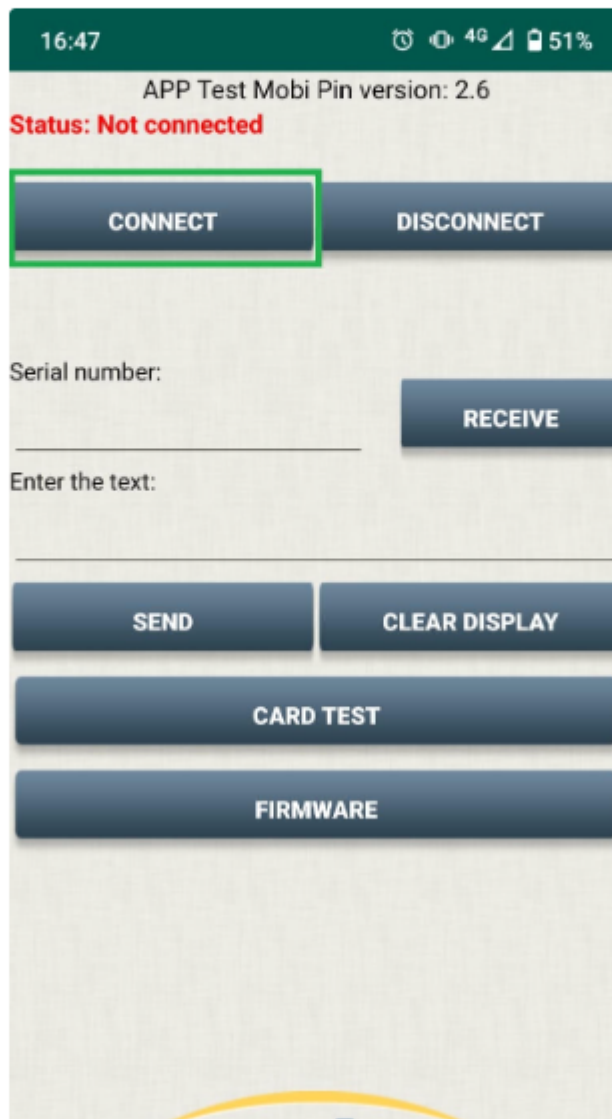

A mensagem “**Status: Connected**” deverá ser exibida, indicando que o produto foi conectado. Clique no botão **Firmware**:

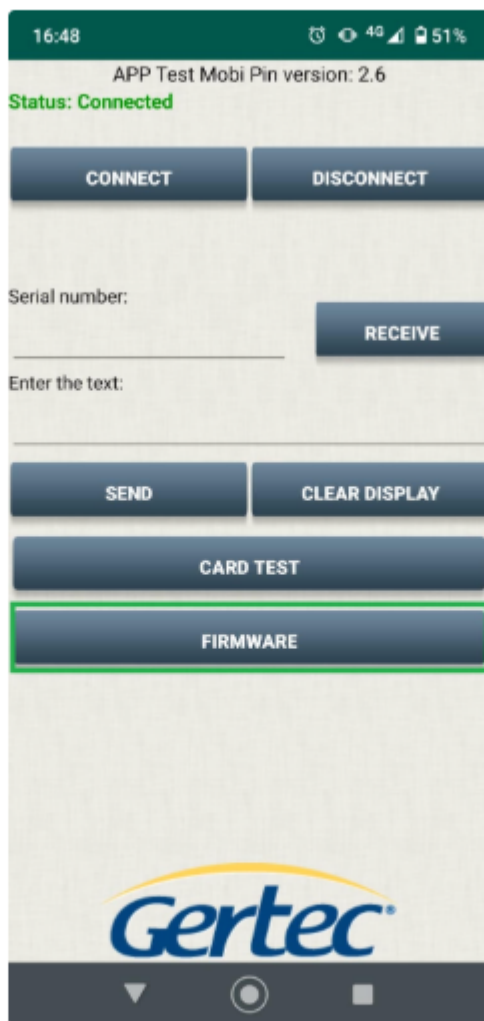

Caso a lista exibida possua o arquivo **n98ckd.img**, ele deverá ser selecionado primeiro para atualização e logo após o **MP15Abec.bin** (**aguarde a gravação de um arquivo e a reinicialização para gravar o outro, repetindo os passos de conexão acima**), caso não, apenas o arquivo **MP15Abec.bin** deverá ser selecionado.

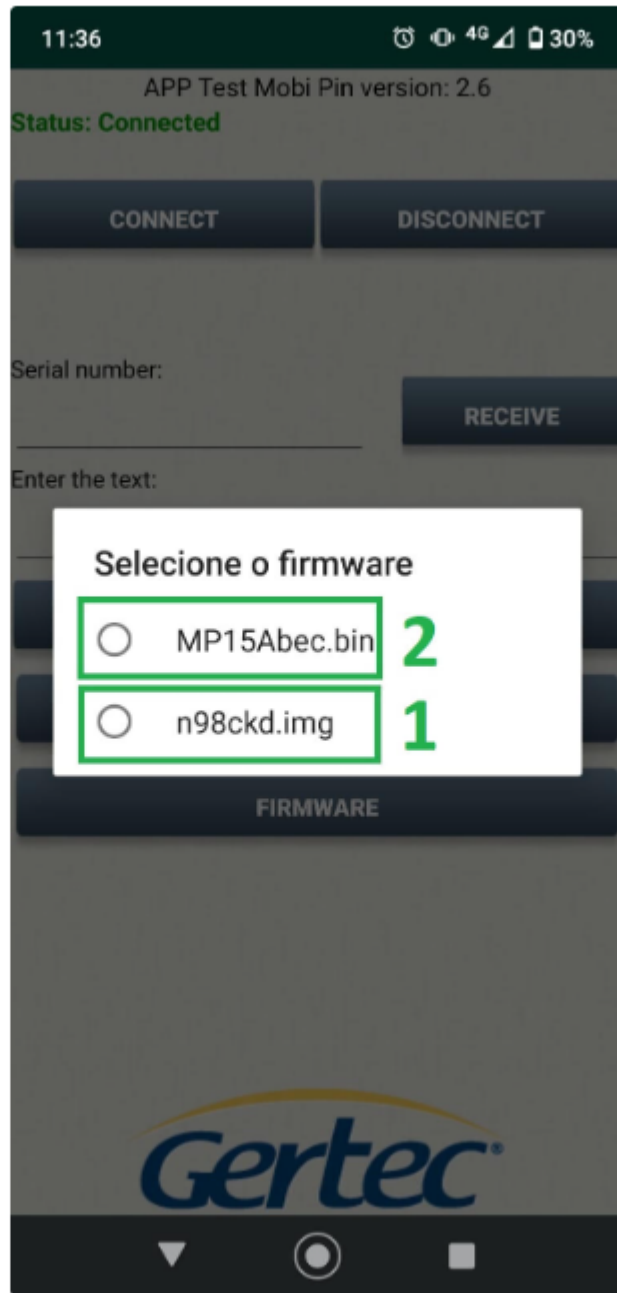

A janela abaixo será exibida solicitando autorização para atualizar o **MP15**, clique em **OK**:

17:08



4G 47%

APP Test Mobi Pin version: 2.6

Status: **Connected**

CONNECT

DISCONNECT

Serial number:

RECEIVE

Enter the text:



Do you really want to
update the firmware?

CANCEL

OK


FIRMWARE

Gertec



A janela abaixo será exibida, indicando que o arquivo está sendo transferido ao **MP15**:

⚠ Durante essa etapa, o smartphone não poderá ser desligado e nem a tela apagada, e o MP15 também não poderá ser desligado.

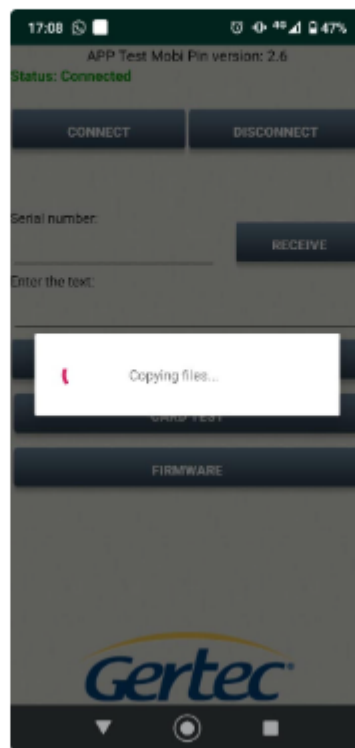

O processo de atualização poderá levar alguns minutos, aguarde até que ele esteja completo e o **MP15** reinicie; após isso, pressione as teclas **↑** , **0** , **2** em sequência para exibir a tela de versões, pressione a tecla **↓** até que a tela abaixo seja exibida. No exemplo, o campo **PACOTE** foi atualizado para **001.23**, essa versão deverá estar de acordo com o apresentado no campo **Versão** da tabela no início deste artigo.



✓ Após isso, o **MP15** estará atualizado e poderá ser utilizado.

Como parear TABLET com MP15 ->