

MP15 - PINPAD BURRO - TEF - PARA USO EM TABLET (AUTOATENDIMENTO)

PinPad burro bluetooth utilizado em autoatendimento tablet.

Modelo: MP15 da Gertec

Possui pagamento por aproximação.



Nota importante sobre MP15:

Necessário manter MP15 conectado na USB carregando, pois, autonomia da bateria é baixa. No entanto, a conectividade com o tablet é bluetooth. O usb é apenas para carregá-lo.

Onde adquirir: Diretamente com ConnectPlug.

Valor: R\$450,00 + frete.

Pagamento: A vista no boleto ou PIX | Cartão de crédito em até 3x.

Solicitação de compra de MP15 ->

1 - Verificar com Agatha se temos MP15 em estoque.

2 - Seguir o processo detalhado aqui: SOLICITAÇÃO DE COMPRA ... | Handbook

Atualização Firmware de MP15 - Desativar função Sleep

---->>>>>> APP + TABELA ABEC PARA ATUALIZAÇÃO


PS: Lembrando que o MP15 precisa estar sempre conectado na energia, por ter autonomia baixa de bateria.

Passo a passo:


Para instalar o aplicativo, será necessário **autorizar o Android a instalar apps de fontes desconhecidas**. O pareamento do **MP15** que será atualizado deverá ser realizado previamente.

Após realizar o download do arquivo de atualização da seção acima, ele deverá ser descompactado, uma pasta chamada **Gertec** deverá ser criada no diretório **Downloads** do Android, e o arquivo descompactado deverá ser copiado para esta **Gertec** que foi criada.


Ao executar o aplicativo, a tela abaixo será exibida com a mensagem o "**Status: Not connected**", clique no botão **Connect** e selecione o **MP15** que foi pareado:

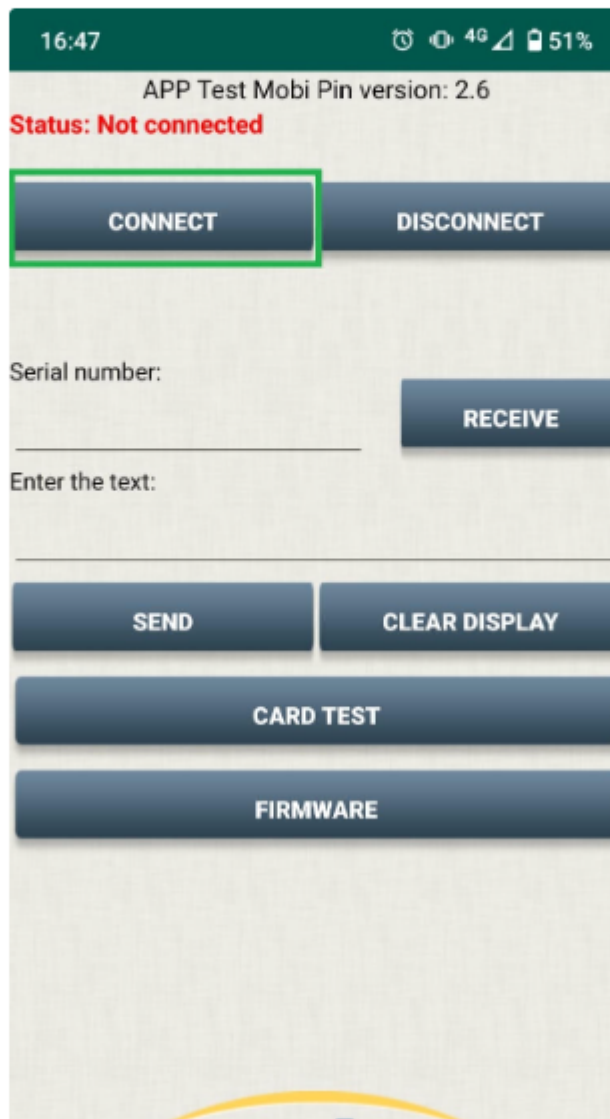

A mensagem “**Status: Connected**” deverá ser exibida, indicando que o produto foi conectado. Clique no botão **Firmware**:

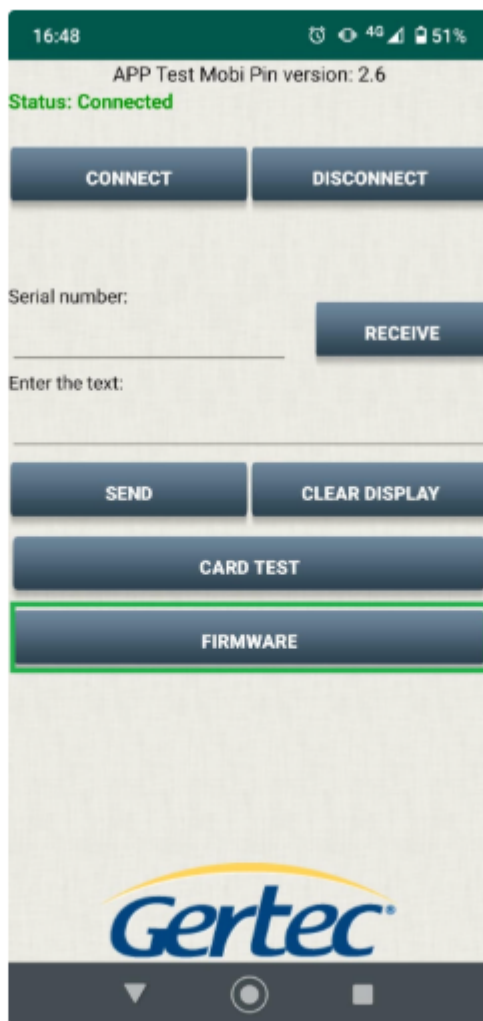

Caso a lista exibida possua o arquivo **n98ckd.img**, ele deverá ser selecionado primeiro para atualização e logo após o **MP15Abec.bin** (**aguarde a gravação de um arquivo e a reinicialização para gravar o outro, repetindo os passos de conexão acima**), caso não, apenas o arquivo **MP15Abec.bin** deverá ser selecionado.

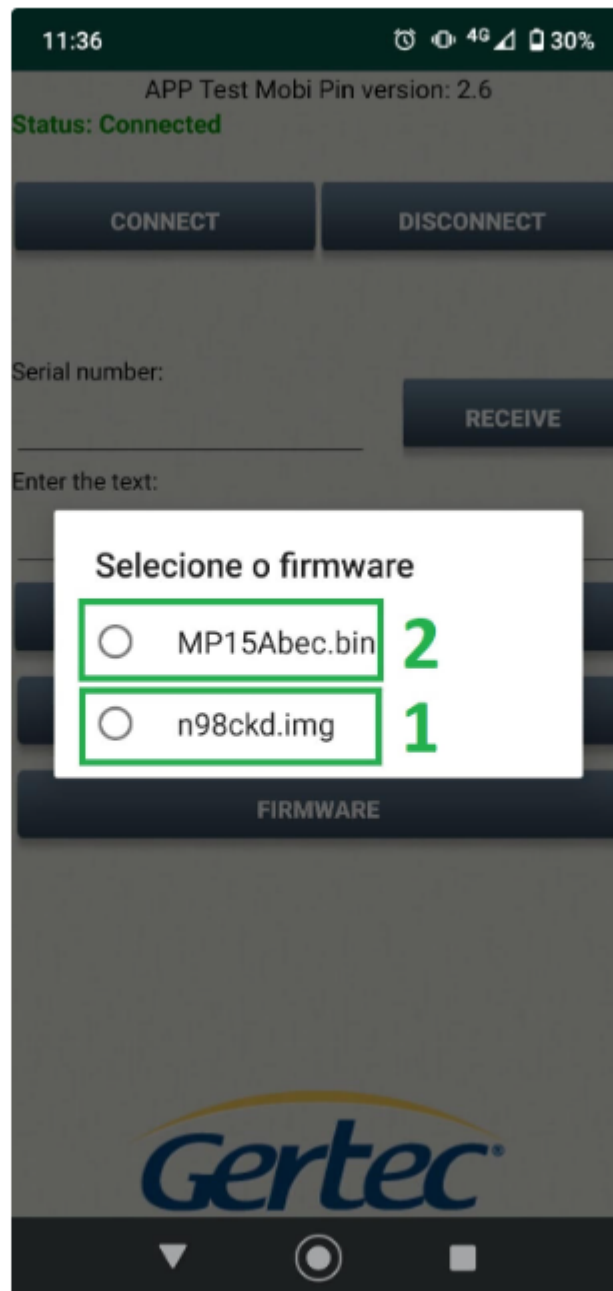

A janela abaixo será exibida solicitando autorização para atualizar o **MP15**, clique em **OK**:

17:08



4G 47%

APP Test Mobi Pin version: 2.6

Status: **Connected**

CONNECT

DISCONNECT

Serial number:

RECEIVE

Enter the text:



Do you really want to
update the firmware?

CANCEL

OK


FIRMWARE

Gertec




A janela abaixo será exibida, indicando que o arquivo está sendo transferido ao **MP15**:

⚠ Durante essa etapa, o smartphone não poderá ser desligado e nem a tela apagada, e o MP15 também não poderá ser desligado.

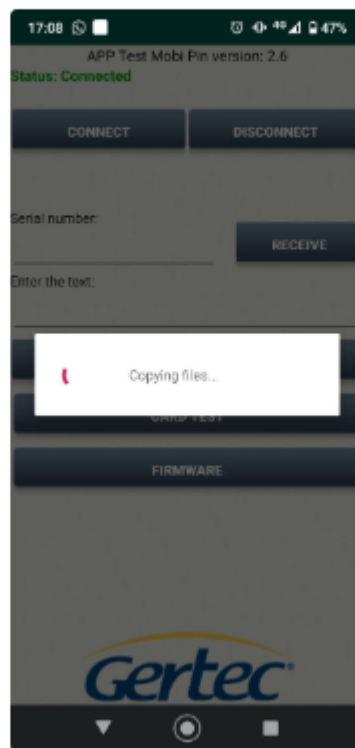

O processo de atualização poderá levar alguns minutos, aguarde até que ele esteja completo e o **MP15** reinicie; após isso, pressione as teclas **↑**, **0**, **2** em sequência para exibir a tela de versões, pressione a tecla **↓** até que a tela abaixo seja exibida. No exemplo, o campo **PACOTE** foi atualizado para **001.23**, essa versão deverá estar de acordo com o apresentado no campo **Versão** da tabela no início deste artigo.

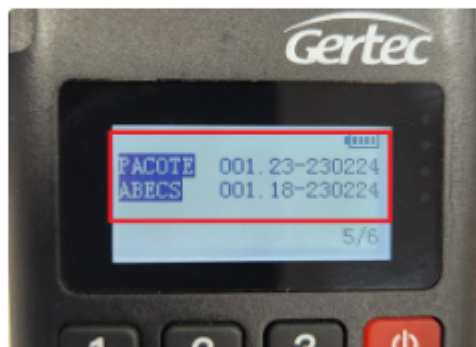

✓ Após isso, o **MP15** estará atualizado e poderá ser utilizado.

Como parear TABLET com MP15 ->

Revisão #15

Criado em Mon, Nov 27, 2023 7:39 PM por Agatha Ferreira

Atualizado em Wed, Sep 17, 2025 3:10 PM por Agatha Ferreira